


DELTA[®]-MS SOKKELILEVYN ASENNUSOHJE

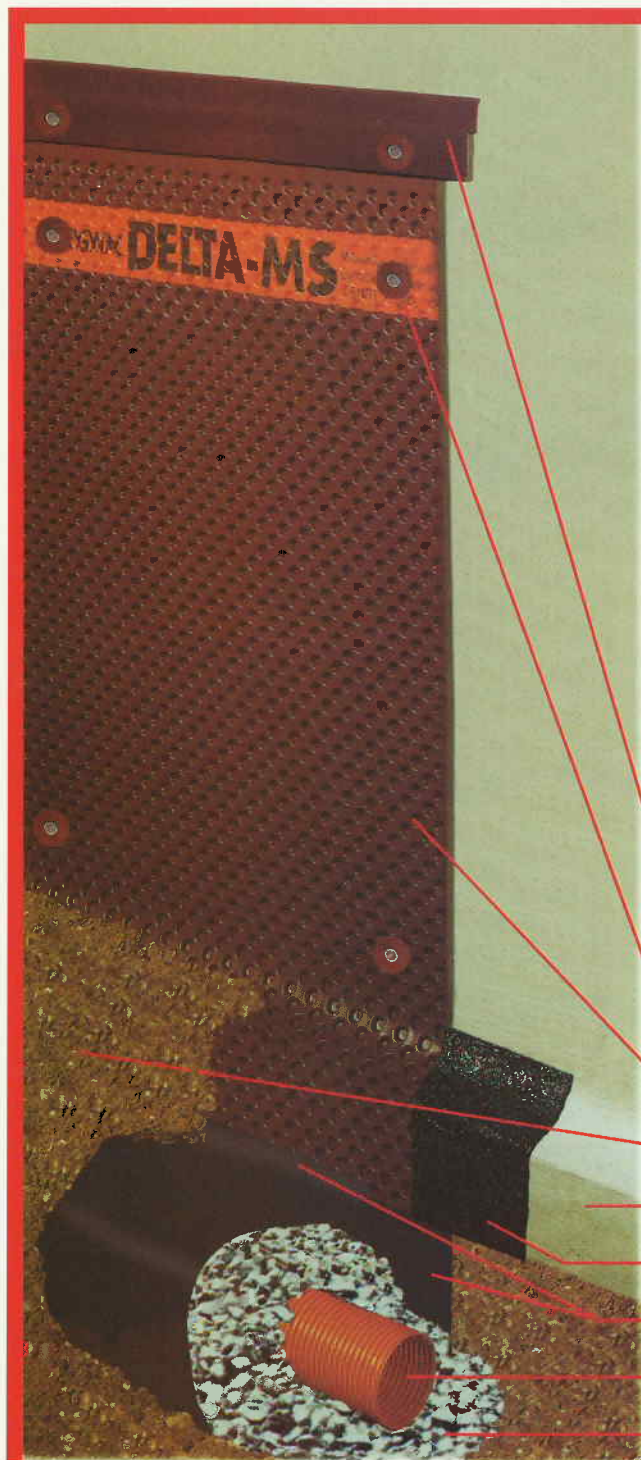

Oikeaoppisesti asennettuna DELTA[®]-MS sokkelilevyllä saavutetaan seuraavaa:

DELTA[®]-MS sokkelilevy estää maasta tulevan veden pääsyn rakenteisiin.

Perusmuurin ja DELTA[®]-MS sokkelilevyn väliin muodostuva ilmatila vapauttaa sisältä tulevan kosteuden mikä muodostuu mm. asumisesta sekä rakentamisesta.

DELTA[®]-MS sokkelilevy soveltuu kapillaarikosteuden katkaisemiseen esimerkiksi lattiarakenteissa.

Suosittelemme aina käyttökohteesta riippuen kosteusteknisen asiantuntijan lausunnon hankkimista.

- Sokkelista poistetaan esiinpistävät raudat ja laastin purseet.
- Sokkelin alareunaan laitetaan bitumia.
- DELTA-MS sokkelilevy leikataan oikean korkuiseksi.
 - Jos leikkaat suoraan rullasta, käytä esim. sahaa
 - Yksittäiset leikkaukset suoritetaan esim. puukolla
- Aseta sokkelilevyn näppylät seinää vasten
- Asennuksen helpottamiseksi rulla esikiinnitetään paikoittain DELTA-kiinnitysnaulalla ja rullaa avataan tarpeen mukaan.
- Levy kiinnitetään lopullisesti n. 4-5:llä DELTA-kiinnitysnaulalla / m²
- DELTA-MS limitetään jatkoskohdista n. 250mm.
- DELTA-reunalista asennetaan sokkelilevyn yläreunan päälle ja naulataan kiinni n. 250mm:n välein.
- Sokkelin tehokas kosteudeneristys varmistetaan DELTA-sokkelilevyn lisäksi oikealla maalajilla sekä salaojituksella. Varmista että salaojaputki tulee anturan alareunan alapuolelle.
- Ympäroi salaojaputki karkealla salaojasoralla kuvan mukaisesti ja asenna sen jälkeen Lektex-maarakennuskangas putken ympäristölle.

DELTA-reunalista

DELTA-kiinnitysnaula/tulppa

DELTA MS 500 sokkelilevy

Täyttömaa

Sokkeli

Bitumi

LEKTEX maarakennuskangas

Salaojaputki

Salaojasepeli